

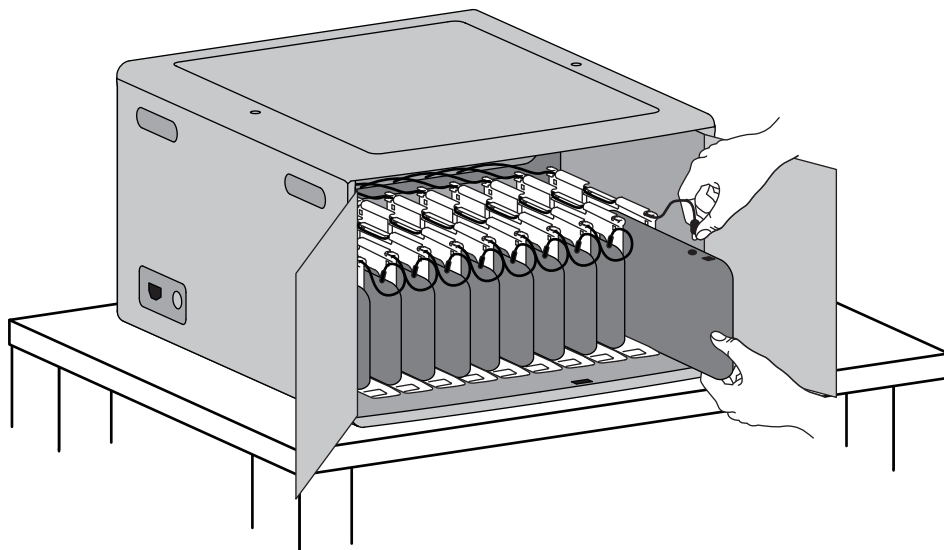


Zip12 Charging Desktop Cabinet

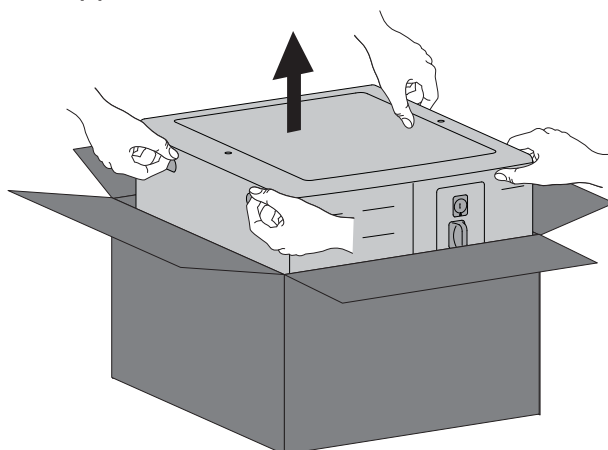


Nécessite 2 personnes pour retirer l'appareil de la boîte.

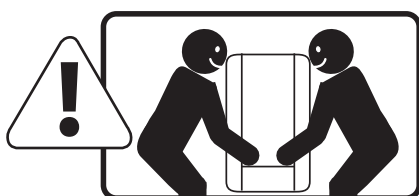

Composants

A		B	C	D	E
1	2x	4x	1x	2x	2x
		 6.5mm ID 12mm OD 1mm TH	 6mm Clef Allen	 M6 x 35mm Vis de sécurité	 M6 x 45mm Vis de sécurité
				1x	2x

Outillage requis



Pour la dernière version du Guide d'installation de l'utilisateur, visitez : www.ergotron.com.



User's Guide - English
 Guía del usuario - Español
 Manuel de l'utilisateur - Français
 Gebruikersgids - Deutsch
 Benutzerhandbuch - Nederlands
 Guida per l'utente - Italiano
 Användarhandbok - svenska
 ユーザーガイド : 日本語
 用户指南 : 汉语







www.ergotron.com


USA 1-800-888-8458
 Europe +31 (0)33-45 45 600
 China 400-120-3051

Examen des symboles de danger


Ces symboles avertissent les utilisateurs de conditions de sécurité nécessitant leur attention. Les utilisateurs doivent être en mesure de reconnaître et de comprendre ce que signifient les risques pour la sécurité suivants s'ils les voient sur le produit ou dans la documentation du produit. Les enfants qui ne peuvent pas reconnaître ni répondre correctement aux avertissements de sécurité ne doivent pas utiliser le produit sans la supervision d'un adulte !

Symbole	Mot signal	Niveau de danger
	REMARQUE	Une REMARQUE indique des informations importantes destinées à vous aider à mieux utiliser de ce produit.
	ATTENTION	La mention ATTENTION indique la possibilité de dommages matériels ou de perte de données ainsi que la manière d'éviter le problème.
	AVERTISSEMENT	Un AVERTISSEMENT indique la possibilité de blessures personnelles potentiellement mortelles et de dommages matériels.
	ÉLECTRIQUE	Un symbole électrique signale une situation électrique potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, risque d'entraîner des blessures potentiellement mortelles et des incendies.



Sécurité

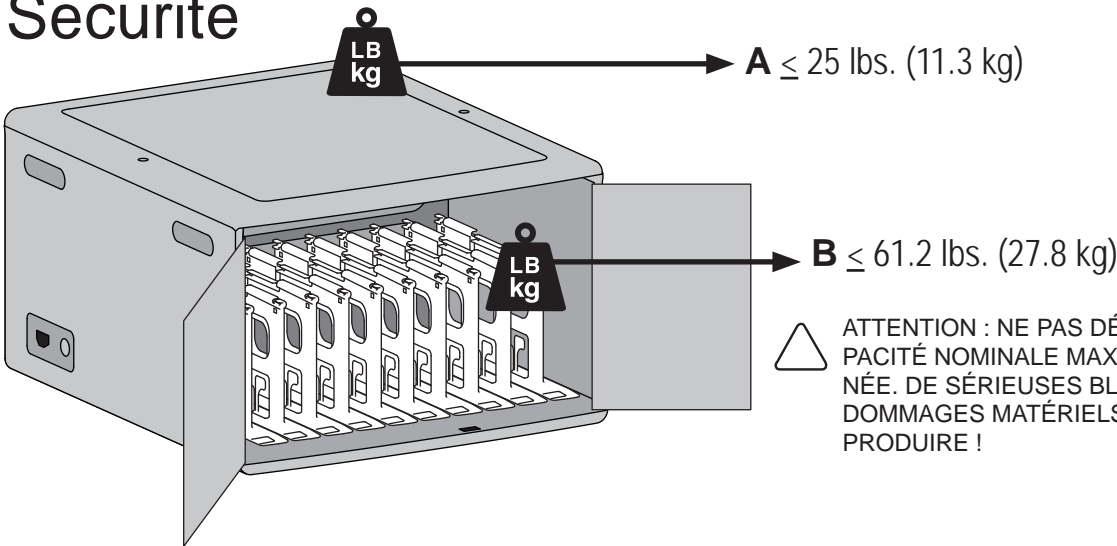



Caractéristiques et spécifications

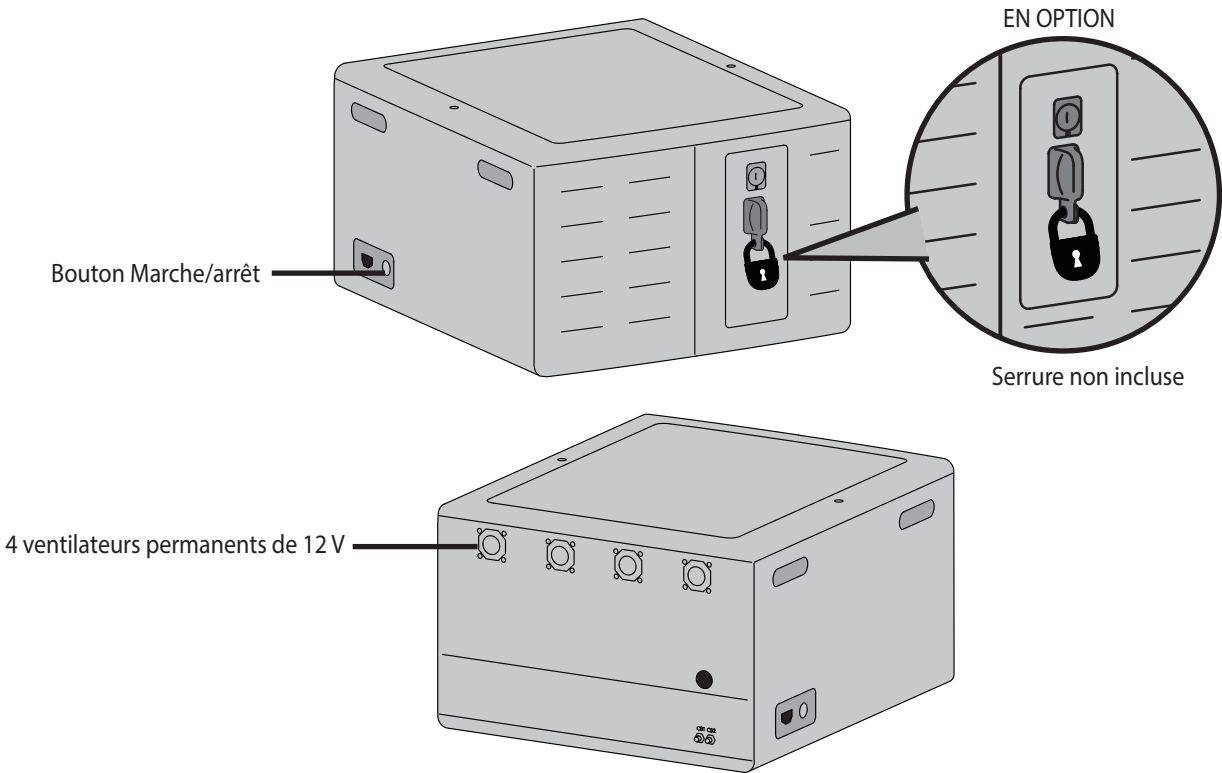

1 Ouvrez les portes.

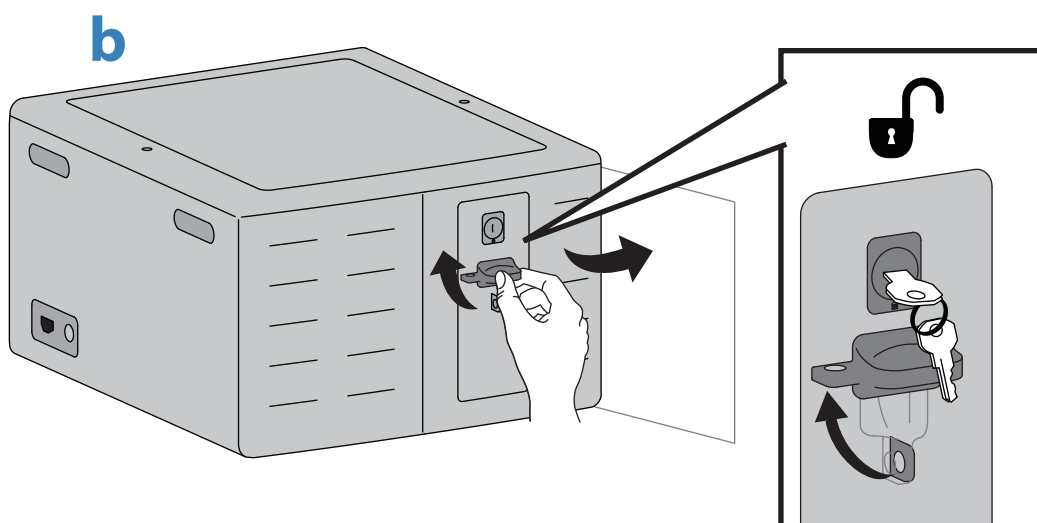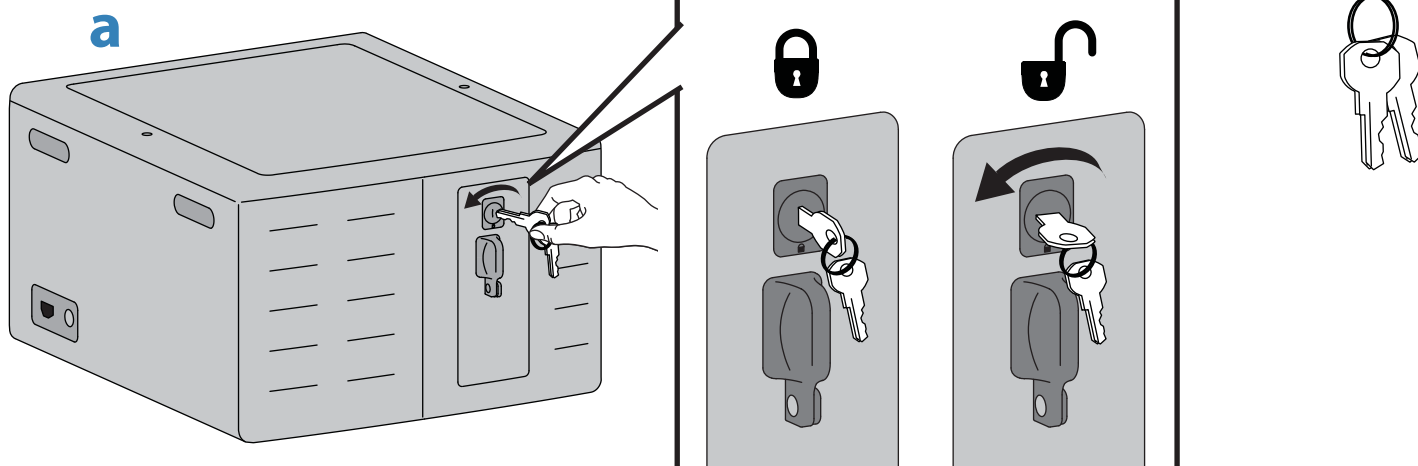


2 Retirez la plaque supérieure.

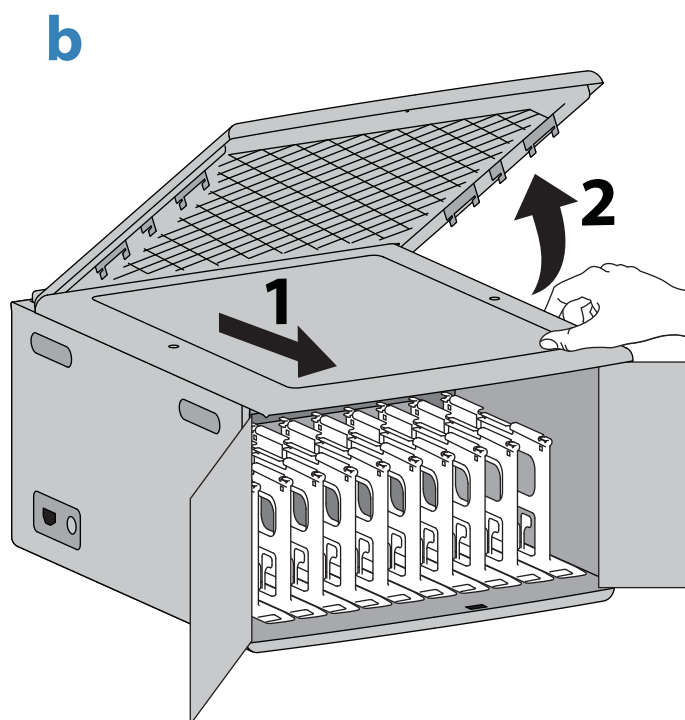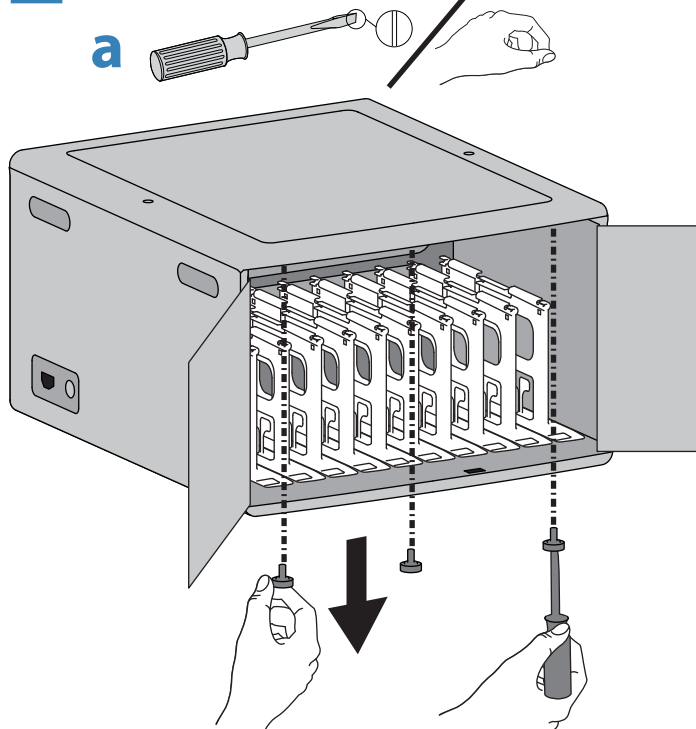

12x


Le chariot est déjà configuré pour cela, veuillez passer à la page 6.

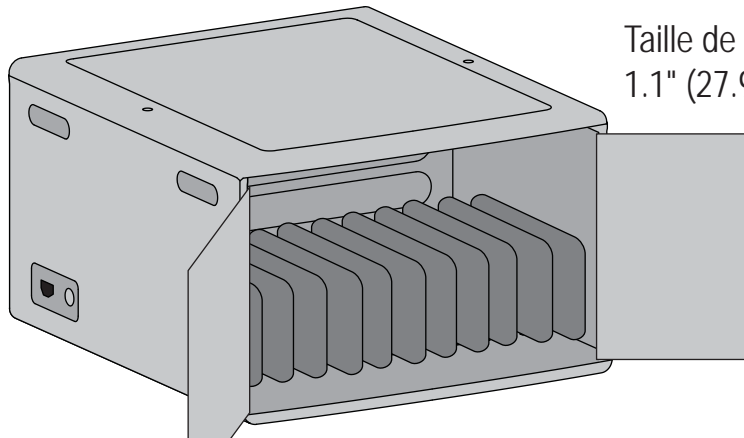

Taille de compartiment :
1.1" (27.9 mm)

**8x**


Dividers will need to be reconfigured for this set up, please see instructions on page 5.

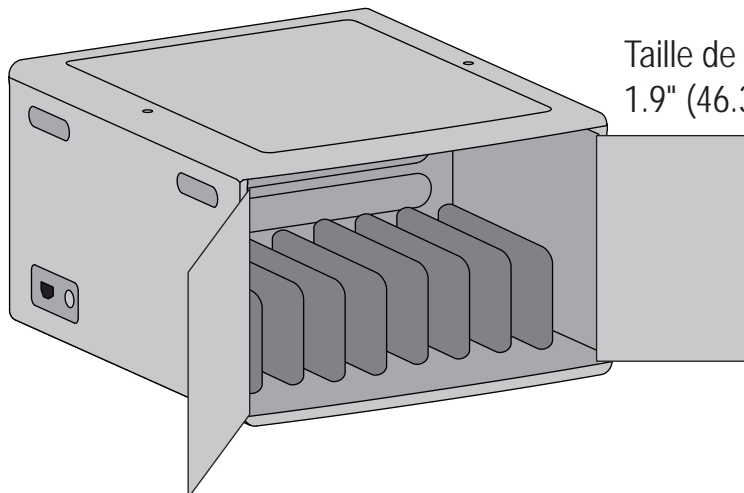

Taille de compartiment :
1.9" (46.3 mm)



8x

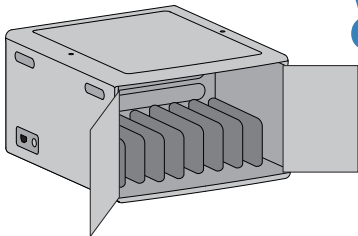



a

Afin d'obtenir une configuration pour 8 appareils, retirez les séparateurs.

i. Tirez le levier vers vous.

ii. Avec le levier tiré, faites glisser le séparateur vers vous.

iii. Soulevez-le et enlevez-le.


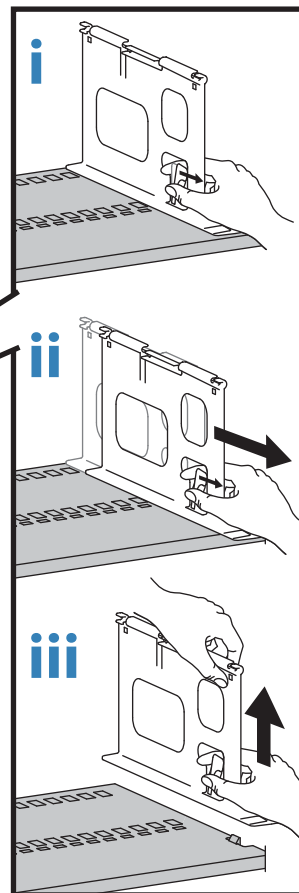
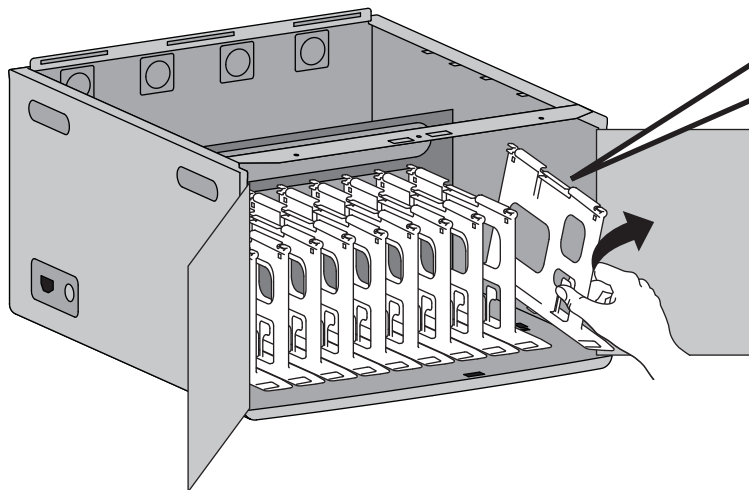


b


Afin d'obtenir une configuration pour 8 appareils, remettez les séparateurs.

i. Insérez les ergots du dessous du séparateur dans les trous désignés sur le plateau.

ii. Faites glisser le séparateur en le poussant pour le verrouiller en place.

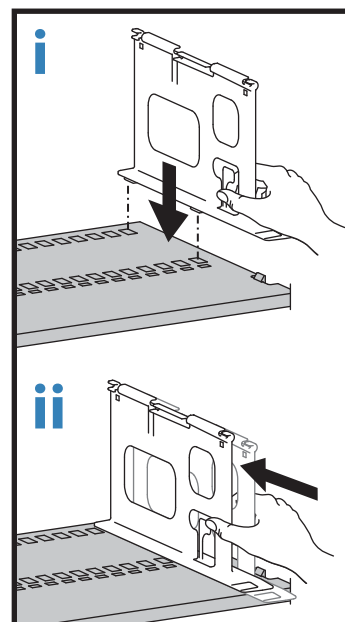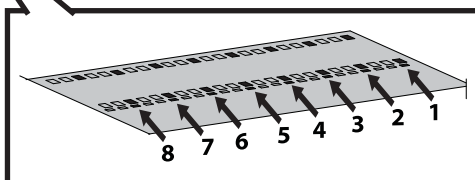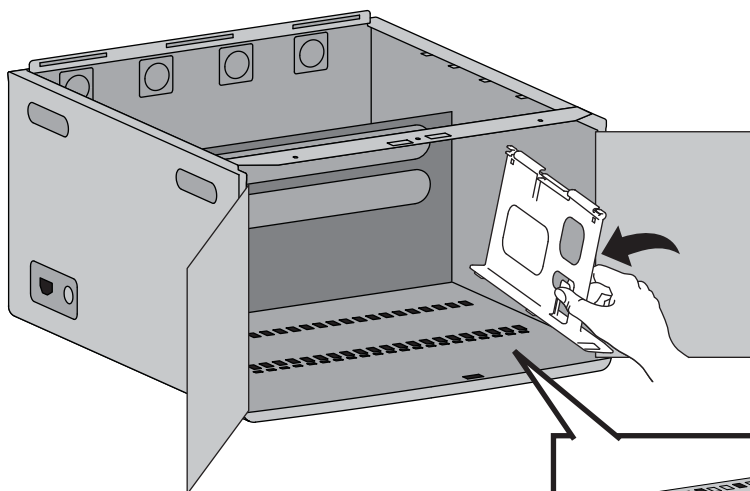

Fixez des entretoises si les appareils'ont moins de 229 mm d'épaisseur.

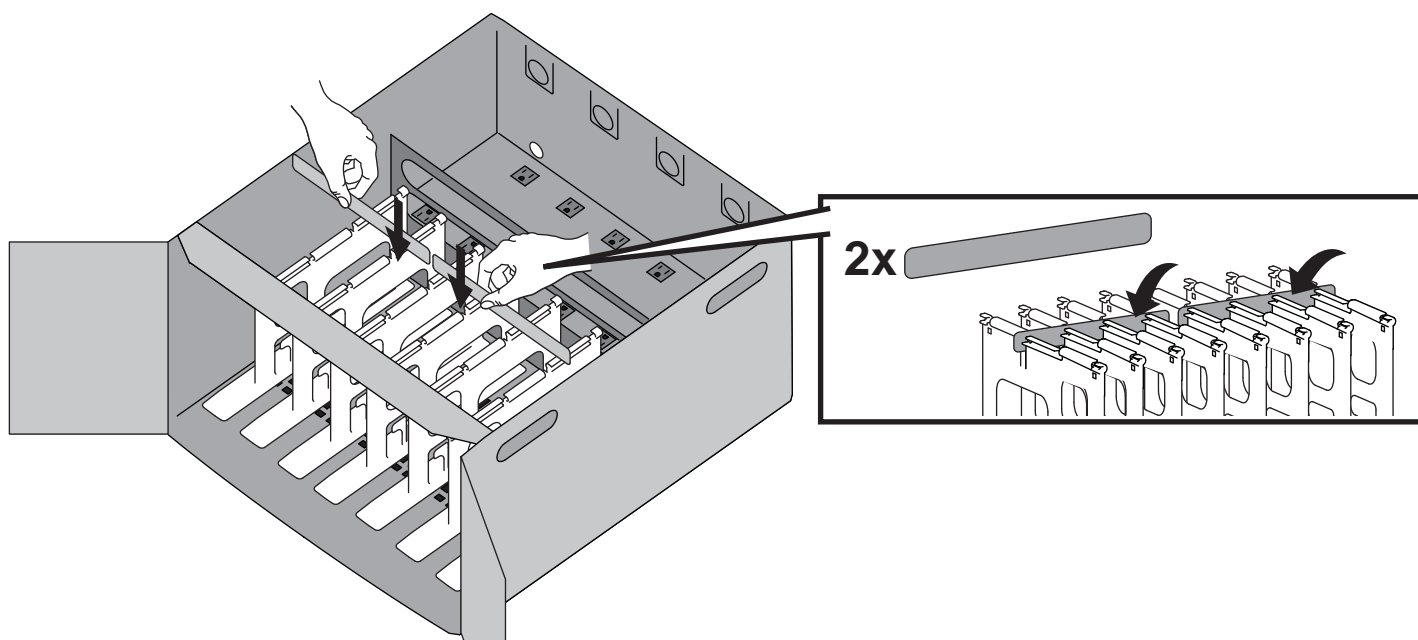

Installation du point d'accès sans fil (WAP) en option.






a. S'il faut plus d'espace pour insérer le WAP, retirez le séparateur de gauche.

i. Tirez le levier vers vous.



ii. Avec le levier tiré, faites glisser le séparateur vers vous.

iii. Soulevez-le et enlevez-le.





b. Insérez le WAP dans le compartiment le plus à gauche, puis acheminez le câble d'alimentation jusqu'à la multiprise à l'arrière, puis faites sortir le câble réseau par l'œillet prévu à cet effet dans le panneau arrière.

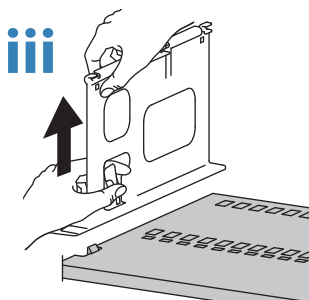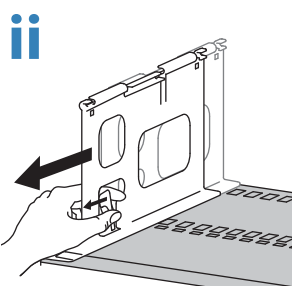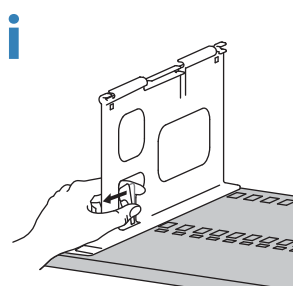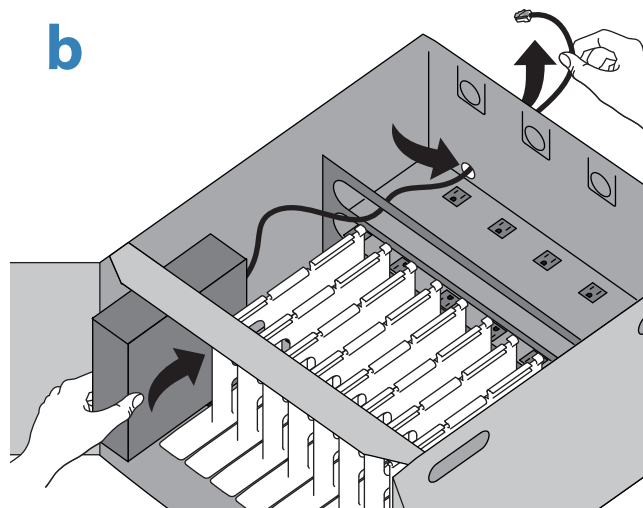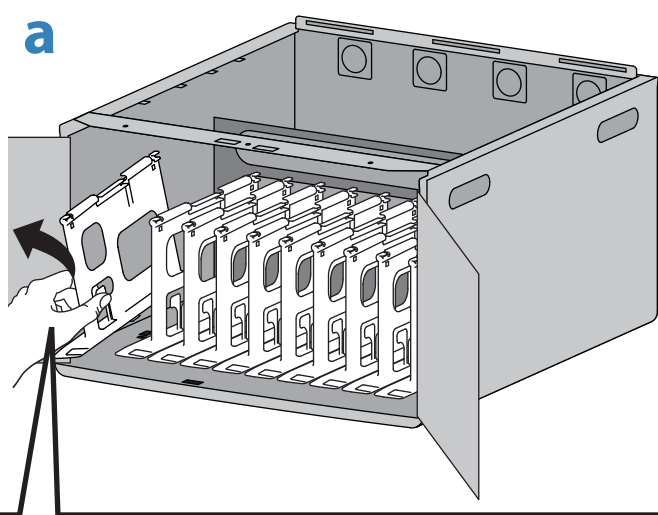


- 5** Acheminez les câbles d'alimentation de tous les appareils.
- Déterminez la longueur de câble nécessaire pour brancher chaque appareil, puis faites passer les câbles à travers le séparateur et branchez-les sur la multiprise.
 - Regroupez les câbles et rangez-les derrière le module d'alimentation.

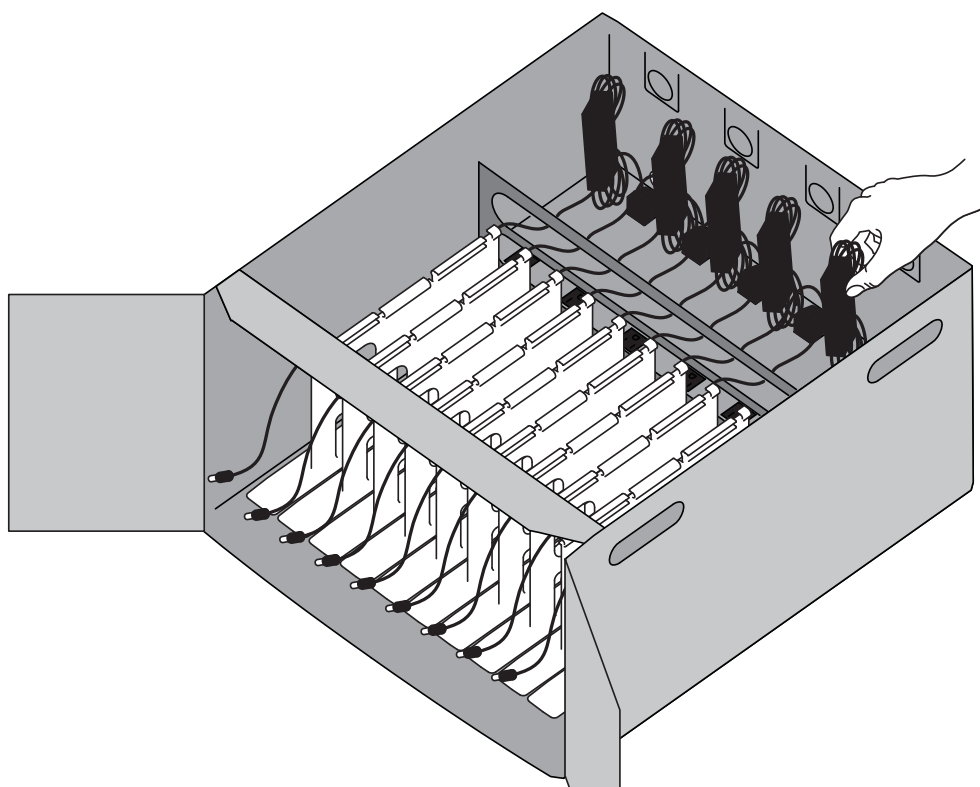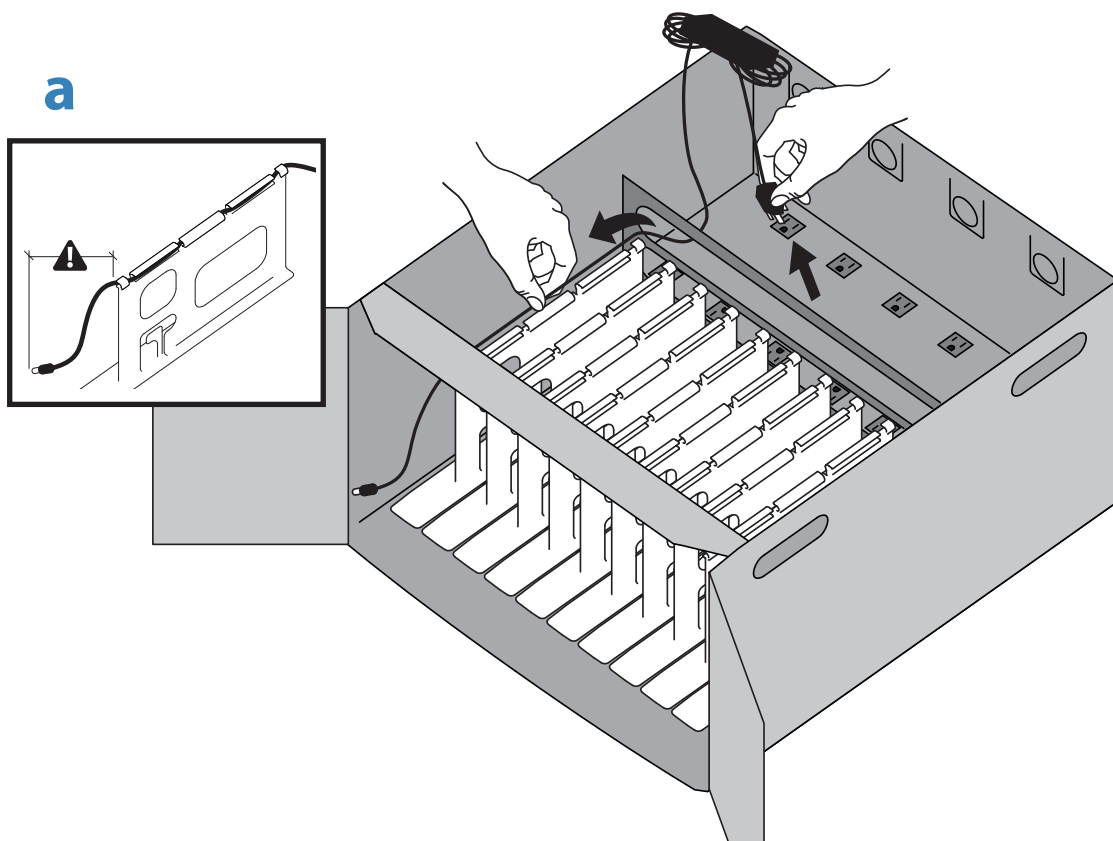




6 Remettez la plaque supérieure.

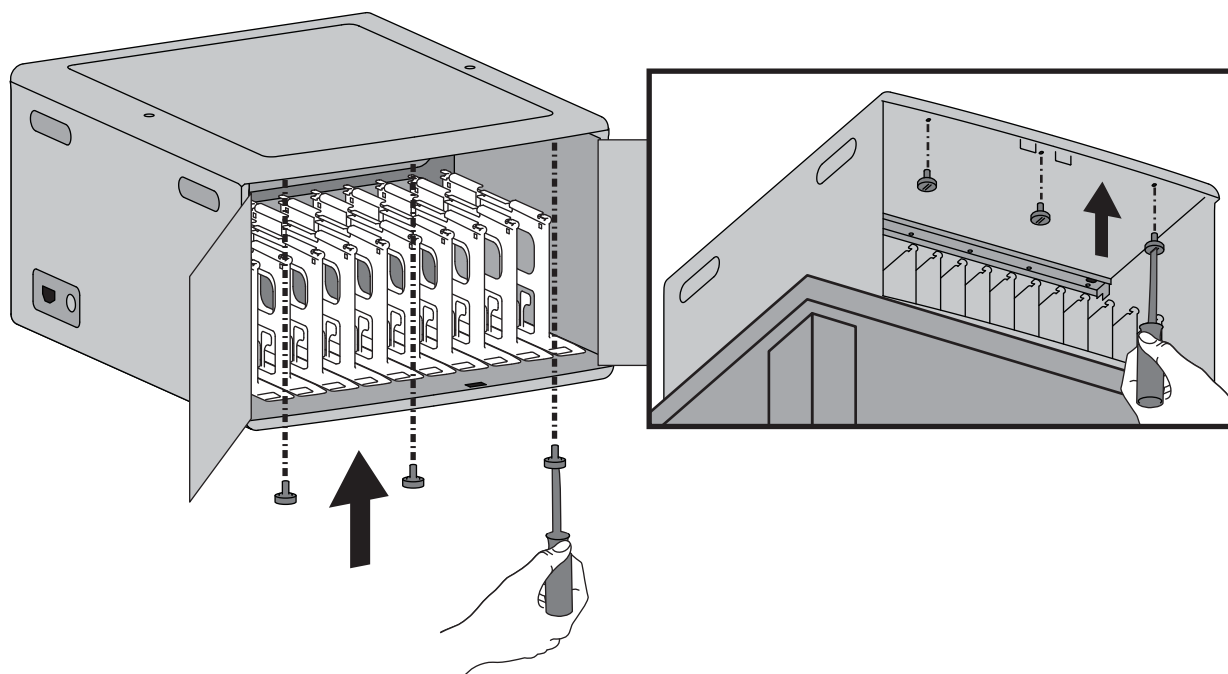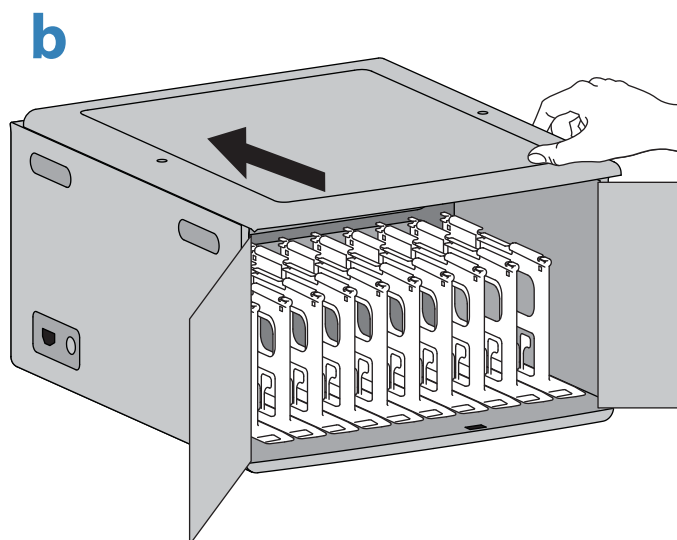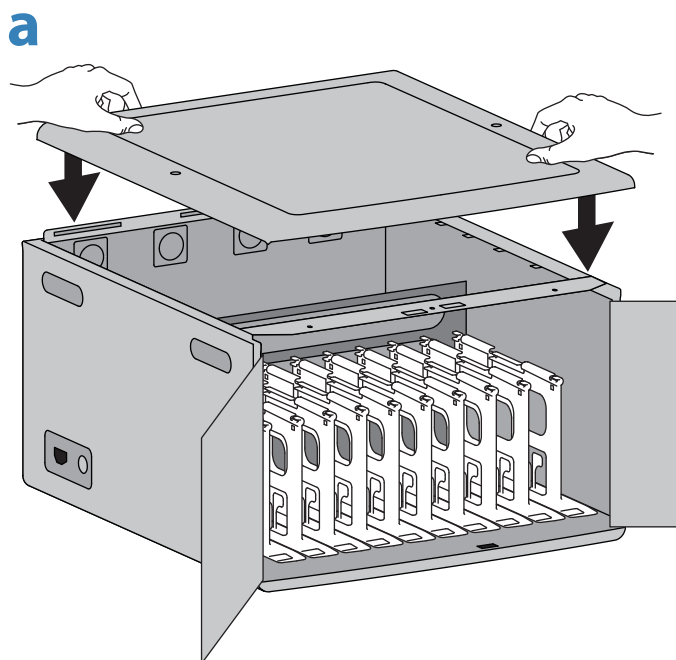

7 Branchez et insérez les appareils.

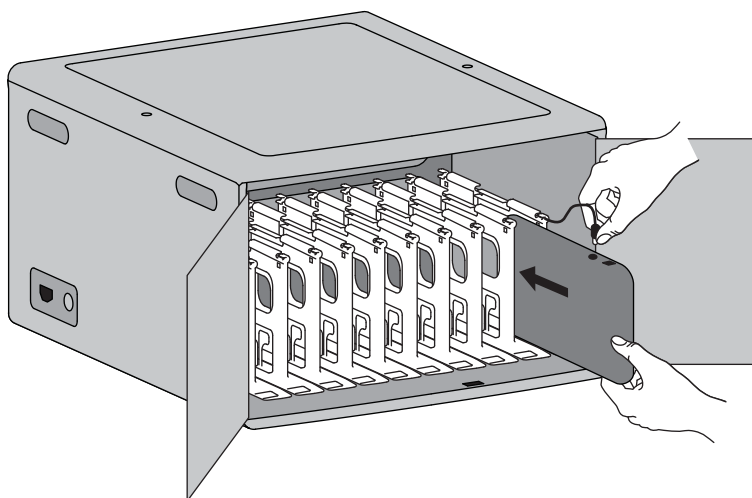


8 Branchez le câble d'alimentation et mettez l'armoire sous tension.

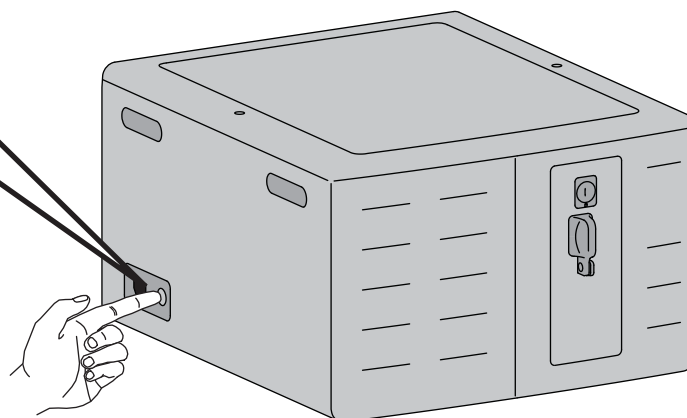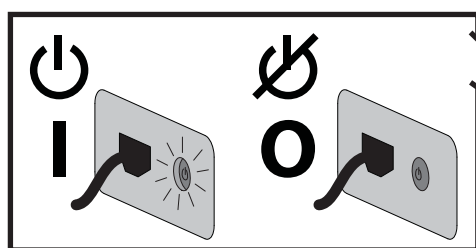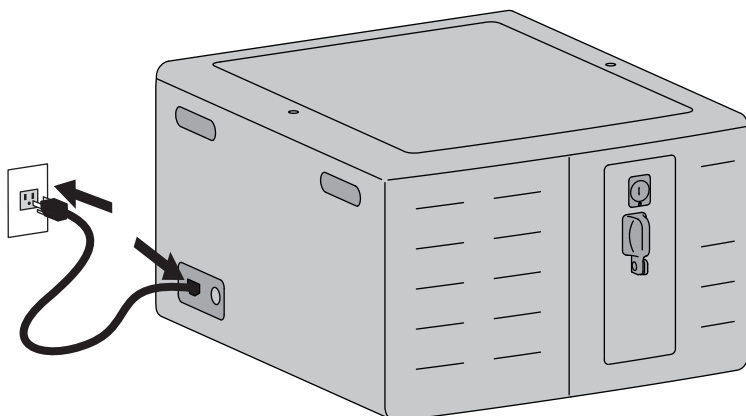


Installation facultative l'une sur l'autre (maximum de 2).

- Retirez les deux bouchons du dessus.
- Attachez les appareils en utilisant les vis fournies.

a

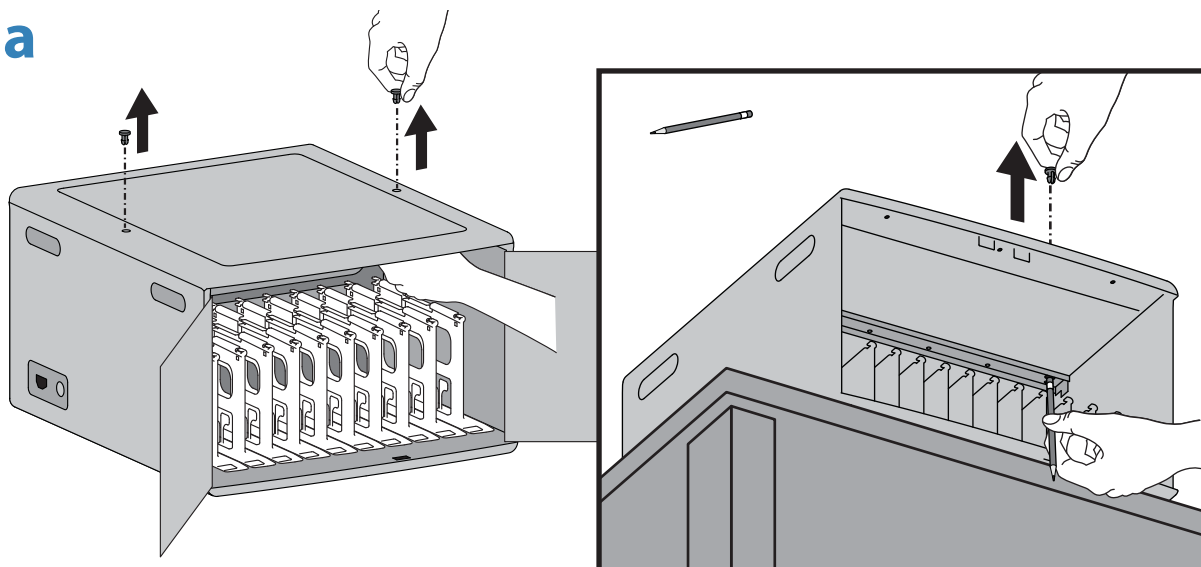

b


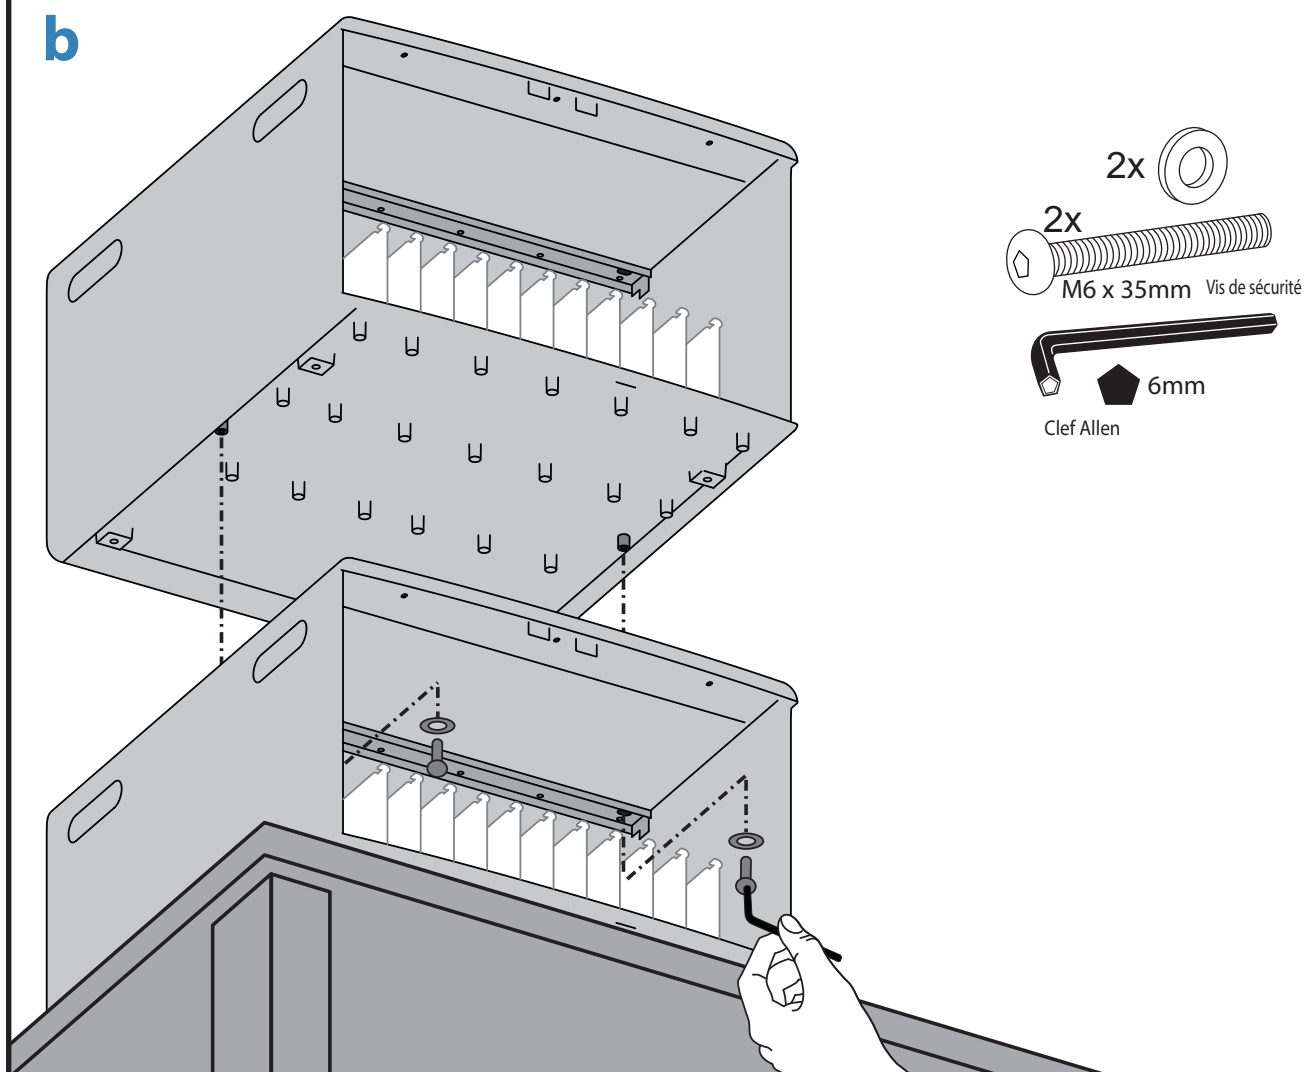


Fixation facultative sur une surface de travail.

REMARQUE : Épaisseur de la surface de travail < 25,4 mm. Profondeur de la surface de travail > 610 mm

a. Marquez les trous, puis percez-les.

b. Fixez l'armoire en insérant la visserie fournie par le dessous de la surface de travail.

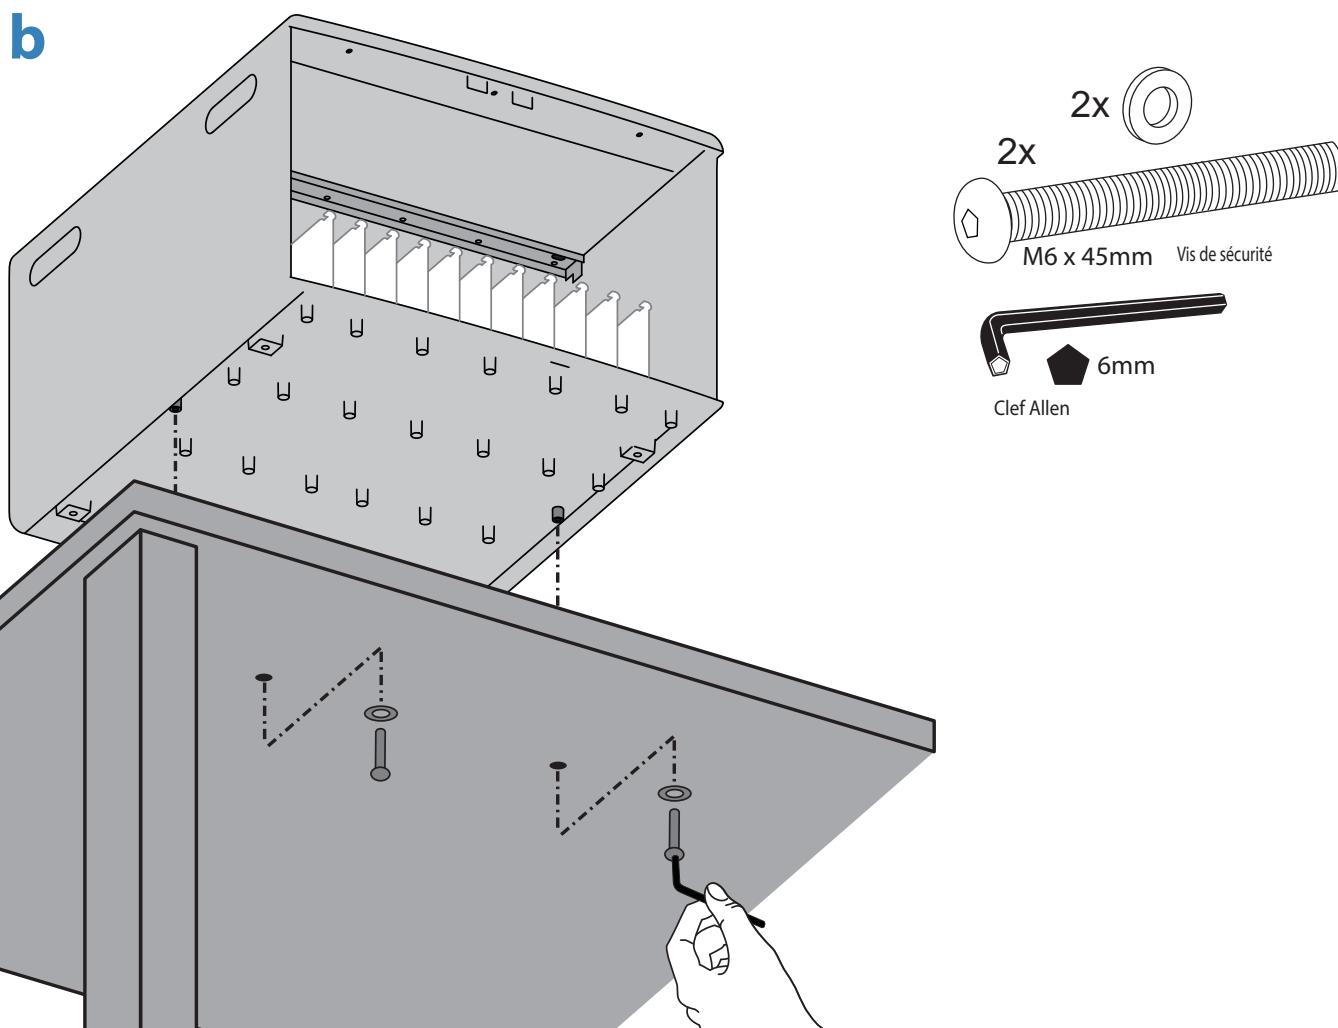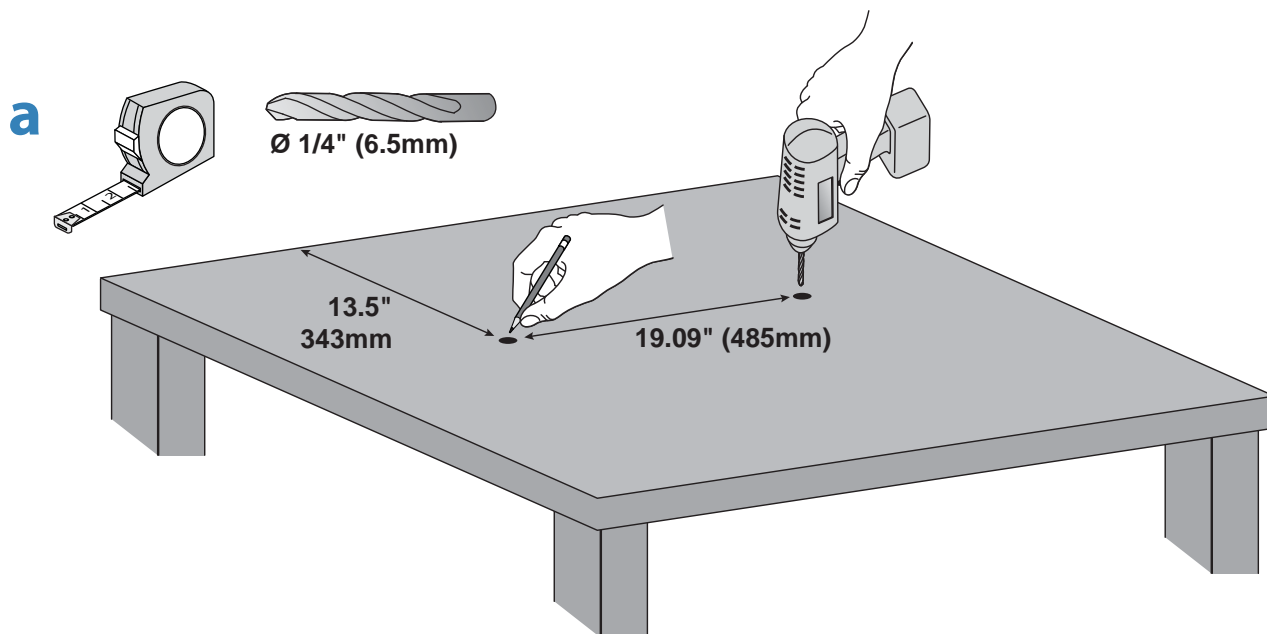

Nettoyage et entretien


Sécurité électrique de l'armoire et des équipements

Il existe des risques spécifiques liés à l'utilisation d'équipements munis de câbles d'alimentation. Vous devez être conscient(e) de ces risques, et les éviter lorsque ce produit est situé à proximité d'enfants.

 **AVERTISSEMENT** : Le non-respect des consignes de sécurité électriques suivantes peut provoquer un incendie ou la mort par électrocution.

 Les câbles électriques peuvent être dangereux. Une mauvaise utilisation peut entraîner un incendie ou la mort par électrocution.

- Bipolaire/fusion Neutre
- Inspectez soigneusement les câbles d'alimentation avant chaque utilisation.
- N'utilisez pas des câbles qui sont endommagés.
- Insérez la fiche complètement dans la prise.
- Saisissez la fiche pour la retirer de la prise.
- Ne débranchez pas la fiche en tirant sur le câble.
- Ne forcez pas pour effectuer les branchements.
- Ne branchez pas le câble dans une rallonge.
- Ne retirez pas, ne pliez pas et ne modifiez pas les broches métalliques ou les fiches du câble.
- Ne conduisez pas sur le câble et ne traînez pas et ne posez pas d'objets dessus.
- Ne marchez pas sur le câble.
- Évitez la surchauffe. Déroulez le câble et ne le couvrez pas avec quoi que ce soit.
- Ne faites pas passer le câble par des cadres de porte ou des trous dans le plafond, ni dans les murs ou les planchers.

 Gardez ce produit à l'écart de l'eau.


- Ne l'utilisez pas lorsqu'il est mouillé.
- Ne placez pas le produit à proximité de liquides ou de gaz inflammables.




Le cordon d'alimentation tient lieu d'interrupteur d'alimentation pour allumer et éteindre l'appareil.


Sécurité d'emploi de l'armoire

L'utilisation de ce produit en mouvement ou stationnaire (pour le chargement ou le stockage) est liée à des risques spécifiques. Vous devez être conscient(e) de ces risques, et les éviter lorsque ce produit est situé à proximité d'enfants.


 **AVERTISSEMENT** : Le non-respect des consignes de sécurité suivantes peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels.

 • Ne laissez pas les enfants déplacer ce produit.

- Ne permettez à personne de s'asseoir, de se tenir debout ou de monter sur ce produit.
- Ne bloquez pas les ventilateurs et n'obstruez pas les orifices de ventilation. Pour éviter la surchauffe, laissez au moins 25,4 mm de dégagement autour des ventilateurs et des aérations.


 Ce produit est conçu pour être utilisé à l'intérieur seulement.

- N'utilisez pas ce produit pour transporter ou stocker des équipements différents de ceux qui sont mentionnés dans ce guide.
- N'utilisez pas ce produit pour stocker des liquides ou des produits de nettoyage.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le dessus ou sur l'étagère du produit.
 - Le poids maximal supporté par le dessus de l'armoire est de 11,3 kg.
 - Le poids maximal supporté par l'étagère est de 27,8 kg.

 **Déplacement de ce produit**

Avant de déplacer ce produit :



1. Débranchez les câbles d'alimentation du mur.
2. Vérifiez que les câbles sont roulés et sécurisés.
3. Fermez et verrouillez les portes.
4. Enlevez les notebooks et autres objets de la surface de travail du dessus pour la dégager complètement.

 Ce produit doit être soulevé à deux ; soyez prudent(e) lorsque vous le soulevez pour éviter toute blessure musculaire.

 **Positionnement**

Observez ces alertes de sécurité lorsque ce produit est stationnaire :

- Ne le placez pas sur un objet ou une surface qui ne peut pas supporter son poids : 26,7 kg.
- Ne faites pas passer les câbles par des cadres de porte ou des trous dans le plafond, ni dans les murs ou les planchers.
- Ne faites pas passer les câbles dans des couloirs ou des salles de classe, ou à d'autres endroits où ils seront piétinés.
- Ne laissez pas ce produit sans surveillance dans des endroits auxquels les enfants ont accès.
- Fermez et verrouillez les portes du produit chaque fois qu'il est sans surveillance ou en stationnement pour la recharge ou le stockage.

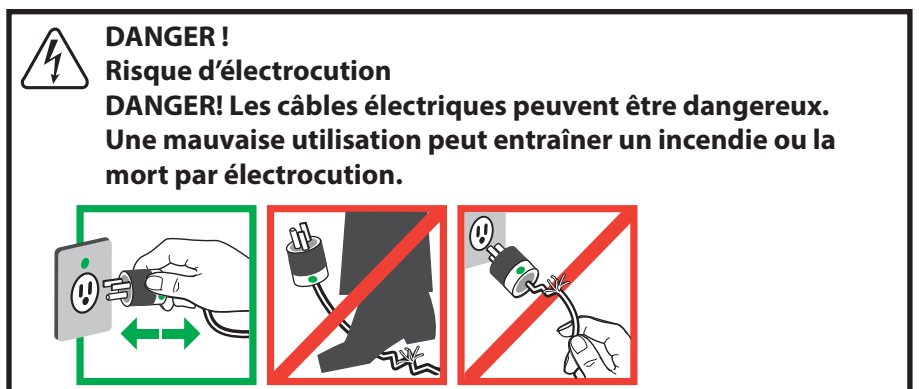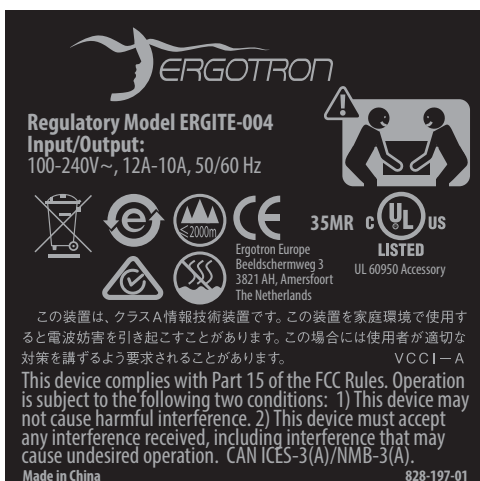

Caractéristiques techniques

Cet appareil est conforme à la section 15 des règlements FCC. Son opération est soumise aux deux conditions suivantes :

- 1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
 - 2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'en altérer le fonctionnement.
- CAN ICES3(A)/NMB-3(A).

Tout changement ou modification qui n'est pas expressément approuvé(e) par Ergotron peut annuler l'autorisation de faire fonctionner cet appareil.

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

Dimensions

558 mm × 622 mm × 356 mm
(largeur × profondeur × hauteur)

Poids (sans l'équipement)

22,7 kg

Charge nominale

Surface de travail du dessus : 11,3 kg
2,3 kg par appareil

Taille maximale des appareils accueillis

Individual device dimensions (including cover):
Jusqu'à 389 mm × 246 mm (largeur × hauteur)
Poids de chaque appareil : Jusqu'à 2,3 kg

Refroidissement/ventilation

Quatre ventilateurs permanents de 12 V

Dimensions pour l'expédition

710 mm de largeur × 641 mm de profondeur × 437 mm de hauteur

Poids à l'expédition

26,1 kg

Alimentation

100–240 V~, de 12 à 10 A, 50/60 Hz

Conditions de fonctionnement

Plage de températures de fonctionnement :
En service : de 0 à 30 °C
Rangement : de -40 à 60 °C
Humidité relative (maximale) :
En service : de 10 à 90 % (sans condensation)
Rangement : de 5 à 95 % (sans condensation)
Altitude (maximale) : 2 000 m

Compatibilité :

Tablettes, Chromebook, ordinateurs portables jusqu'à 14 pouces de taille d'écran (356 mm).

Homologations :
UL 60950 Safety of Information Technology Equipment (Sécurité des équipements informatiques), CAN/CSA C22.2 N° 60950.
ICES-003 Issue 4, Classe A
FCC Partie 15 Classe A
Utilisant des matériaux conformes RoHS et REACH.

Dépannage


Avis	Cause probable	Résolution
L'interrupteur ON/OFF (marche/arrêt) bleu clignote.	Il y a un problème de surintensité qui ne peut pas être résolu. L'alimentation des appareils a été interrompue. La surintensité peut être due à un appareil défectueux installé ou éventuellement branché dans une prise auxiliaire externe et qui consomme trop de courant.	Pour remédier au problème, éliminez la cause de la surintensité, puis débranchez et rebranchez au mur, ou coupez, puis rétablissez la tension au niveau de l'interrupteur, afin de réinitialiser l'appareil.

Pour toute question concernant la garantie ou le service client, consultez www.ergotron.com

Pour les numéros de téléphone du service client local, visitez : <http://contact.ergotron.com>



REMARQUE : Lorsque vous contactez le service à la clientèle, veuillez donner le numéro de série.

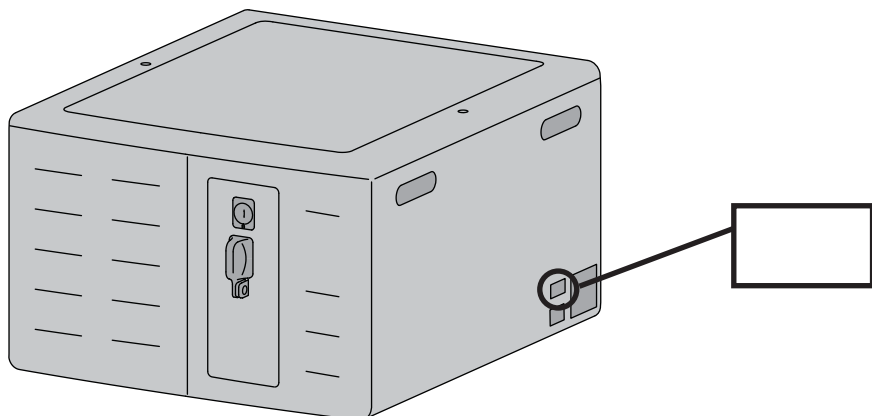

**Siège social et ventes
Amérique**

1181 Trapp Rd.
St. Paul, MN USA
(800) 888-8458
+1-651-681-7600
www.ergotron.com
sales@ergotron.com

Ventes EMEA

Amersfoort, Pays-Bas
+31 33 45 45 600
www.ergotron.com
info.eu@ergotron.com

Ventes Asie Pacifique

Tokyo, Japon
www.ergotron.com
apaccustomerservice@ergotron.com

Ventes OEM

www.ergotron.com
info.oem@ergotron.com

ERGOTRON®

Tandis qu'Ergotron, Inc. fait tous les efforts pour fournir des renseignements précis et complets sur l'installation et l'utilisation de ses produits, elle ne sera pas tenue responsable pour toutes erreurs ou omissions éditoriales (y compris celles qui sont commises pendant la traduction de l'anglais vers une autre langue), ou pour des dommages fortuits, spéciaux ou consécutifs de quelque nature que ce soit consécutifs à la fourniture de cette information et des performances du matériel en rapport avec cette information. Ergotron, Inc. se réserve le droit de procéder à des changements dans la conception du produit et/ou de la documentation du produit sans le notifier à ses utilisateurs. Pour l'information du produit la plus récente, ou pour savoir si ce document est disponible dans des langues autres que les présentes, veuillez contacter le Service à la clientèle d'Ergotron. Il est interdit de reproduire ou de transmettre le contenu de la présente publication, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, photographique, ou autre, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable d'Ergotron, Inc., 1181 Trapp Road, Eagan, Minnesota, 55121, USA Brevets en instance et breveté pour les Etats-Unis et l'étranger. Ergotron est une marque déposée d'Ergotron, Inc.

© 2015 Ergotron, Inc. All rights reserved.